


halio

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Máy Rửa Mặt và Massage Halio

Halio Facial Cleansing & Massaging Device

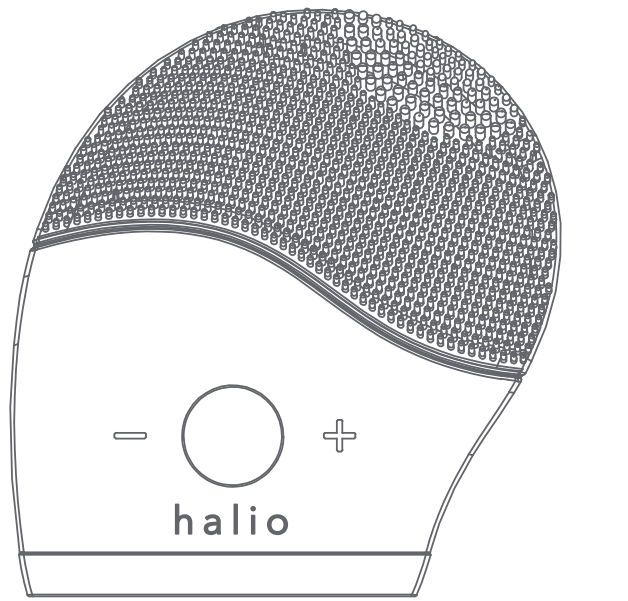

Thân gửi khách hàng, cảm ơn bạn đã chọn mua sản phẩm này. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và giữ nó để tham khảo trong tương lai.

Nội dung	
Giới thiệu sản phẩm	02
Bộ sản phẩm bao gồm.....	02
Quan trọng.....	02
Cảnh báo.....	02
Tổng quan về sản phẩm.....	04
Trước khi sử dụng	04
Khi sử dụng.....	05
Vệ sinh máy.....	06
Loại bỏ pin.....	06
Xử lý sự cố.....	07
Thông số kỹ thuật	08

Giới thiệu sản phẩm

Máy rửa mặt và massage Halio có thiết kế vừa tay với silicone y tế cùng công nghệ sóng âm lên đến 8000 nhíp/phút giúp làm sạch sâu, loại bỏ 99,5% bụi bẩn, dầu thừa, mô hôi, tế bào chết, hoặc thậm chí cả cặn trang điểm tốt hơn gấp 10 lần so với chỉ sử dụng tay thông thường. Thiết kế sáng tạo của máy cũng hỗ trợ nâng cơ trẻ hóa, mang đến làn da trẻ trung rạng ngời, đồng thời máy nhỏ gọn vừa vận hoàn hảo trong lòng bàn tay khi sử dụng.

Bộ sản phẩm bao gồm

- 1 Máy rửa mặt và massage Halio
- 1 Cáp sạc USB
- 1 Hướng dẫn sử dụng

Quan trọng

Thiết bị chỉ được sử dụng trên vùng mặt (tránh xa vùng mắt) Không sử dụng máy rửa mặt trên động vật. Thiết bị không phù hợp cho trẻ em dưới 8 tuổi. Thiết bị chỉ sử dụng với mục đích được mô tả trong hướng dẫn sử dụng. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về thiệt hại do sử dụng không đúng cách hoặc bất cẩn.

Cảnh báo

- Thiết kế bao bì nhựa có thể gây nguy hiểm. Cần để bao bì và sản phẩm tránh xa tầm tay trẻ em

• Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra thiết bị và phụ kiện đi kèm để đảm bảo không hư hại. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào, không sử dụng thiết bị và liên hệ với nhà bán lẻ hoặc địa chỉ dịch vụ khách hàng được cung cấp.

• Không để máy dưới nước trong thời gian dài.

• Giữ thiết bị tránh tiếp xúc lâu với ánh sáng mặt trời trực tiếp, nhiệt độ quá cao hoặc nước sôi.

• Không sử dụng thiết bị với các sản phẩm có tính chất ăn mòn, các loại sữa rửa mặt chứa đất sét hoặc silicone.

• **KHÔNG** sử dụng thiết bị:

1. Trên da bị tổn thương.
2. Trên vết thương hở.
3. Nếu bạn bị bệnh ngoài da hoặc da bị kích ứng.
4. Ngay sau khi tắm nắng.
5. Nếu bạn đang dùng thuốc có chứa steroids.

Lưu ý khi xử lý pin:

- Nếu da hoặc mắt của bạn tiếp xúc với chất lỏng từ pin, hãy rửa sạch bằng nước và tìm sự trợ giúp y tế.
- Để tránh nguy cơ pin phát nổ, không ném pin vào lửa.
- Không tháo rời, chia nhỏ hoặc nghiền nát pin.
- Chỉ sử dụng bộ sạc với thông số được chỉ định trong hướng dẫn sử dụng.
- Pin phải được sạc đúng cách trước khi sử dụng. Phải luôn tuân thủ các hướng dẫn từ nhà sản xuất và các thông số kỹ thuật trong các hướng dẫn sử dụng liên quan đến việc sạc đúng cách.
- Sạc đầy pin trước khi sử dụng lần đầu (xem Phần 6 - Trước khi sử dụng).
- Để đạt được tuổi thọ sử dụng pin lâu nhất có thể, hãy sạc đầy pin ít nhất hai lần mỗi năm.

Lưu ý quan trọng:

Chỉ chuyên viên mới được phép thực hiện sửa chữa thiết bị. Việc sửa chữa không đúng cách có thể khiến người dùng gặp nguy hiểm. Trong trường hợp có lỗi hoặc hư hỏng, hãy sửa chữa thiết bị tại các trung tâm bảo hành uy tín.

Tổng quan về sản phẩm

1. Phần gai cứng làm sạch da vùng chữ T
2. Phần gai mềm làm sạch tiêu chuẩn
3. Nút BẬT/TẮT (ON/OFF)
4. Nút tăng - giảm cường độ - / +
5. Phần gai massage
6. Ố cắm sạc với nắp đậy bảo quản
7. Đèn LED

Trước khi sử dụng

Sạc thiết bị ít nhất 2 giờ trước khi sử dụng lần đầu tiên. Để sạc pin đúng cách, vui lòng hãy thực hiện như sau:

1. Cắm cáp sạc vào ổ cắm sạc ở phía sau của máy rửa mặt
2. Cắm đầu USB vào bộ chuyển đổi hoặc củ sạc phù hợp và kết nối với ổ cắm điện.
3. Trong khi sạc, đèn LED trắng ở để trong suốt của thiết bị sẽ nhấp nháy.
4. Khi pin được sạc đầy, đèn LED sẽ sáng liên tục, không nhấp nháy nữa. Khi pin yếu, để trong suốt của thiết bị sẽ nhấp nháy 9 lần và sau đó tự tắt.

Quan trọng

Không sử dụng thiết bị khi đang sạc!

Sử dụng

- Làm ấm thiết bị bằng nước. Không sử dụng thiết bị khi máy đang khô, điều này có thể gây kích ứng da.
- Thoa gel rửa mặt lên da mặt hoặc tạo bọt trước bằng máy.
- Nhấn giữ nút BẬT/TẮT (ON/OFF) từ 1-2 giây để bật thiết bị. Đèn LED sẽ nhấp nháy nhanh 3 lần và máy rửa mặt sẽ bắt đầu rung.
- Máy có tổng cộng 14 mức rung và khi bật, máy sẽ bắt đầu rung ở mức trung bình. Để tăng hay giảm cường độ rung, hãy nhấn nút +/- . Đèn LED sẽ nhấp nháy nhanh 3 lần mỗi khi thay đổi cường độ rung.
- Tiếp theo hãy đưa thiết bị nhẹ nhàng lên mặt và làm sạch da mặt bằng các chuyển động đều. Phần gai mềm tiêu chuẩn có thể được sử dụng để làm sạch da đầu, cũng như massage
- Sau khi sử dụng, tắt máy bị bằng cách nhấn nút BẬT/TẮT (ON/OFF). Đèn LED sẽ lại nhấp nháy 3 lần và thiết bị sẽ tắt.
- Rửa lại mặt với nước để loại bỏ các chất bẩn còn lại trên da.
- Lau khô mặt bằng khăn và sau đó thoa kem dưỡng ẩm theo chuyển động tròn đều.

Quan trọng

Ngừng sử dụng ngay lập tức nếu việc sử dụng máy rửa mặt dẫn đến tình trạng kích ứng, sau đó hãy hỏi ý kiến bác sĩ chuyên môn.

Ghi chú

Để đảm bảo thao tác thoải mái, không chà xát các đầu gai silicone vào da. Thời gian tối đa sử dụng cho từng vùng da là trong 20 giây.

Chúng tôi đề xuất thói quen làm sạch hàng ngày là 1 phút/lần vào các buổi sáng và tối. Để không gây tổn thương da, thời gian sử dụng phải không quá 3 phút. Máy sẽ tự động tắt sau 15 phút.

Vệ sinh máy

Quan trọng

Không bao giờ làm sạch thiết bị bằng sản phẩm tẩy rửa có chứa cồn, xăng hoặc acetone.

- Chỉ làm sạch thiết bị bằng các phương pháp được chỉ định.
- Vệ sinh kỹ lưỡng thiết bị sau mỗi lần sử dụng. Làm sạch các đầu gai silicone bằng xà phòng và nước. Sau đó rửa sạch cặn xà phòng bằng nước.
- Lau khô thiết bị bằng vải không xơ.
- Đảm bảo rằng không có nước bên trong ổ cắm sạc. Nếu bị nhiễm nước, chỉ sạc thiết bị sau khi phần ổ cắm đã khô hoàn toàn.

Loại bỏ pin

- Pin bị hư, hết hạn sử dụng phải được loại bỏ qua các hộp thu gom, điểm tái chế hoặc cửa hàng bán lẻ đồ điện tử được chỉ định. Bạn bắt buộc phải bỏ pin theo luật định. Các mã dưới đây được in trên pin có chứa các chất độc hại:

Pb = Pin chứa chì
Cd = Pin chứa cadmium
Hg = Pin chứa thủy ngân

Để bảo vệ môi trường, không vứt bỏ máy/pin trong rác thải sinh hoạt khi hết thời hạn sử dụng.

Để máy/pin đã hết hạn sử dụng ở nơi thu gom hoặc tái chế tại địa phương khu vực bạn sống. Bỏ máy/pin theo Chỉ thị EC - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment - Xử lý chất thải thiết bị điện và điện tử). Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương chịu trách nhiệm về việc xử lý chất thải điện, điện tử. Pin của thiết bị phải xử lý riêng biệt. Pin không được vứt bỏ vào rác thải sinh hoạt.

Để tháo pin khỏi thiết bị, hãy mở đế bằng tước nơ vít. Tách pin nằm bên trong khỏi thiết bị. Gỡ bỏ pin từ thiết bị và vứt bỏ nó tại địa điểm thích hợp. Để biết thông tin về việc loại bỏ pin, vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương chịu trách nhiệm về việc xử lý chất thải điện, điện tử

Xử lý sự cố

Vấn đề	Giải pháp
Máy sạc không vào pin	Đảm bảo rằng bộ chuyển đổi (adapter) hoặc củ sạc có thông số sạc đúng và đã kết nối, sau đó kiểm tra kết nối giữa ổ cắm điện và củ sạc. Nếu bạn đã kết nối mọi thứ chính xác và thiết bị vẫn không sạc được, hãy liên hệ với bộ phận dịch vụ chăm sóc khách hàng.
Máy bật không lên	Khi bật thiết bị, hãy đảm bảo bạn nhấn nút BẬT/TẮT (ON/OFF) với lực lượng vừa đủ trong 1-2 giây. Sạc máy đúng như hướng dẫn được mô tả trong tài liệu này. Nếu máy vẫn không thể khởi động lên, hãy liên hệ với bộ phận dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Bề mặt silicone tạo ra bong bóng hoặc cảm giác dính, ngứa

Ngừng sử dụng thiết bị. Tập thao tác đúng khi dùng máy trên mặt trong phần "Sử dụng". Mặc dù tuổi thọ dài, silicone vẫn có thể bị hư hỏng do sử dụng không đúng cách.

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu : Halio
Dung lượng pin : 200 mah
Đầu vào nguồn sạc : 100-240V ~; 50 / 60Hz
Công suất ra : 5V / 1A
Kích thước sản phẩm : 82 * 77 * 31mm
Trọng lượng sản phẩm : 65g