

# halio

Advanced Innovation for  
Exceptional Care



Máy Sấy Tóc  
Halio  
Hypersonic

halio-sonic.com


## Giới Thiệu

Tiết kiệm thời gian. Tạm biệt mái tóc bông xù. Mái tóc giờ đây đã trở nên ẩm mượt hơn hẳn khi được sấy khô bởi Máy Sấy Tóc Halio Hypersonic. Thiết bị với thiết kế quạt độc đáo cùng khả năng tạo ra luồng khí tốc độ cao 21-23m/s giúp việc sấy tóc nhanh hơn gấp 2 lần, đồng thời giảm thiểu tình trạng xù xối và mang lại cảm giác óng á cho mái tóc nhờ việc sản sinh 200 triệu ion Âm. Đặc biệt, chức năng luân phiên nóng lạnh giúp giảm thiểu thời gian tóc tiếp xúc với nhiệt độ cao, tránh mất độ ẩm, và hạn chế gãy rụng. Việc sở hữu một mái tóc mềm mượt, vào nếp ngay sau khi gội đầu chưa bao giờ dễ dàng, nhanh gọn đến thế. Trải nghiệm Máy Sấy Tóc Halio Hypersonic ngay hôm nay!

halio-sonic.com

## Tổng Quan Máy

- Màn hình LCD
- Nút chọn chế độ (tiếp theo)
- Nút tăng giảm tốc độ
- Nút điều chỉnh nhiệt độ
- Phích cắm
- Buồng sấy
- Nút chọn chế độ (lùi lại)
- Bắt đầu/ Tạm dừng
- Tay cầm
- Lưới lọc
- Dây điện

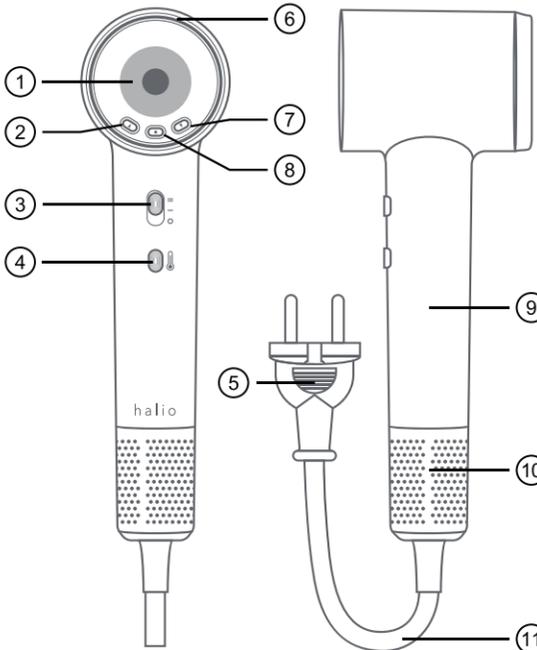

## Thông Tin An Toàn

**CẢNH BÁO: ĐỂ GIẢM THIỂU NGUY CƠ BỊ THƯƠNG KHI ĐANG SỬ DỤNG SẢN PHẨM, VUI LÒNG ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ CẢNH BÁO TRƯỚC KHI SỬ DỤNG.**

Máy Sấy Tóc Halio Hypersonic được thiết kế đảm bảo hiệu quả và an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Tuy nhiên, phải luôn tuân thủ các biện pháp an toàn dù là bất kỳ thiết bị nào, đặc biệt là khi ở khu vực có trẻ em.

**MÁY SẤY TÓC HALIO HYPERSONIC LÀ SẢN PHẨM CHỐNG CHỈ ĐỊNH CHO TRẺ EM.**

### KHÔNG ĐỂ THIẾT BỊ VỠ NƯỚC.

**CẢNH BÁO** – Sau khi tắt, các bộ phận của thiết bị vẫn còn điện, đây là điều hoàn toàn bình thường. Để tránh nguy cơ bị giật điện: **LUÔN RÚT DÂY ĐIỆN NGAY SAU KHI SỬ DỤNG.**

- KHÔNG** dùng máy khi đang tắm.
- KHÔNG** đặt hoặc bảo quản Máy Sấy Tóc Halio Hypersonic ở những khu vực dễ đánh rơi vào nước như bồn tắm, toilet, bồn rửa mặt, hoặc bất kỳ nguồn nước nào khác.
- KHÔNG** dùng Máy Sấy Tóc Halio Hypersonic gần khu vực có nước.
- KHÔNG** đặt hoặc đánh rơi máy vào nước hay bất kỳ loại dung dịch nào khác.
- Nếu vô tình đánh rơi Máy Sấy Tóc Halio Hypersonic vào nước, tuyệt đối **KHÔNG CHẠM TAY VÀO NƯỚC!** Hãy rút điện ngay lập tức.

**CẢNH BÁO ĐỂ TRÁNH RỦI RO CHÁY NỔ, ĐIỆN GIẬT, TỬ VONG, THƯƠNG TÍCH HOẶC THIẾT HẠI TÀI SẢN:**

- Trên thị trường có nhiều sản phẩm đạo nhái Máy Sấy Tóc Halio Hypersonic, hãy đảm bảo mua hàng chính hãng từ các nhà phân phối chính thức để loại trừ nguy cơ cháy nổ, điện giật hoặc hỏng hóc.
- Vui lòng dùng Máy Sấy Tóc Halio Hypersonic đúng mục đích sử dụng. **KHÔNG** tự ý gắn các phụ kiện không do Halio sản xuất và khuyến dùng.
- KHÔNG** sử dụng Máy Sấy Tóc Halio Hypersonic khi thiết bị đang gặp trục trặc ở dây điện hoặc phích cắm; khi thiết bị hoạt động không ổn định; khi thiết bị bị va đập hoặc hỏng hóc; hoặc khi thiết bị bị rơi xuống nước

halio-sonic.com

Cần thay sản phẩm mới khi dây điện hoặc phích cắm bị hỏng, vui lòng liên hệ Halio hoặc các nhà phân phối chính hãng để được hỗ trợ.

- Giữ máy cùng dây điện xa nước và các bề mặt nóng. Vui lòng **KHÔNG** quấn dây điện quanh máy khi sử dụng xong, hãy chờ đến khi máy nguội hoàn toàn.
- KHÔNG** sử dụng Máy Sấy Tóc Halio Hypersonic khi tay đang ướt, vui lòng giữ máy khô ráo.
- KHÔNG** để Máy Sấy Tóc Halio Hypersonic cắm vào nguồn điện cùng khi không có sự giám sát của người dùng.
- Vui lòng cắm/rút điện bằng phích cắm thay vì kéo phần dây điện.
- Vì sự an toàn của bạn, nên lắp đặt Cầu dao chống rò điện (RCD) có định mức không vượt quá 30mA trong mạch điện phòng tắm. Tham khảo ý kiến của chuyên viên khi lắp đặt.
- KHÔNG** sấy tóc khi đang ngủ.
- KHÔNG** thổi gió trực tiếp vào mắt hoặc những bộ phận nhạy cảm.
- Tránh đặt Máy Sấy Tóc Halio Hypersonic trên những bề mặt không cách nhiệt; không phủ kín máy khi vừa sử dụng xong.
- KHÔNG** làm rơi hoặc gắn các vật thể lạ vào khoang trống của máy.
- KHÔNG** sử dụng ngoài trời hoặc nơi đang sử dụng các sản phẩm bình xịt (phun) hoặc nơi lượng oxy trong không khí đang được giám sát.
- Nếu gặp trục trặc trong khi sử dụng, hãy **NGỪNG** sử dụng ngay lập tức.
- Thân máy Máy Sấy Tóc Halio Hypersonic có thể bị nóng trong quá trình sử dụng. **KHÔNG** để mắt hoặc da chạm vào bề mặt nóng.
- Lưu ý **KHÔNG** để tóc hoặc các vật thể khác mắc vào phần lưới lọc khi sử dụng, và không gắn các vật thể lạ vào lưới lọc. Việc này có thể gây hỏng hóc hoặc điện giật. Nếu lưới lọc bị kẹt, vui lòng tắt thiết bị, rút nguồn điện và lau sạch phần bụi bẩn bám trên lưới. Đợi cho đến khi máy hạ nhiệt để tiếp tục sử dụng. Nếu lưới vẫn bị kẹt, hãy liên hệ nhà phân phối nơi bạn mua máy để được hỗ trợ.
- Thiết bị này chống chỉ định cho những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tâm lý hoặc thiếu thông tin và kinh nghiệm sử dụng thiết bị (bao gồm trẻ em) mà không có sự giám sát hoặc hướng dẫn của người chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
- KHÔNG** sử dụng kèm với thiết bị biến đổi điện áp. Thiết bị này được thiết kế để phục vụ cho mục đích sấy và tạo kiểu tóc. Vui lòng **KHÔNG** sử dụng cho những mục đích khác.
- Đây là thiết bị tiêu dùng cá nhân và không phục vụ cho các mục đích dịch vụ thương mại.
- Vui lòng **KHÔNG** sử dụng máy khi có trục trặc ở bất kỳ bộ phận nào.

halio-sonic.com

Kiểm tra để đảm bảo các bộ phận máy hoạt động bình thường trước khi dùng.

- KHÔNG** để máy chịu lực hoặc va đập quá mạnh, có thể dẫn đến hỏng hóc, giảm tuổi thọ hoặc bị biến dạng các bộ phận.
- KHÔNG** can thiệp vào các chi tiết máy. Việc này có thể gây ra thiệt hại cho thiết bị. Sản phẩm này không chứa các bộ phận mà người dùng có thể tự bảo dưỡng.
- KHÔNG** sử dụng chất lỏng, bình xịt hoặc bất kỳ chất tẩy rửa nào có chứa cồn, chất tẩy rửa, vật liệu có tính mài mòn.

## LƯU GIỮ SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

**GIỮ SÁCH HƯỚNG DẪN Ở NƠI AN TOÀN ĐỂ THAM KHẢO VÀ ĐẢM BẢO BẮT CỬ AI KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM NÀY ĐỀU ĐÃ ĐỌC SÁCH HƯỚNG DẪN. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG MÁY SẤY TÓC HALIO HYPERSONIC. SÁCH HƯỚNG DẪN ĐI KÈM VỚI SẢN PHẨM.**

Máy Sấy Tóc Halio Hypersonic chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân. Kiểm tra điện áp ghi trên thiết bị có tương ứng với điện áp nguồn điện nhà bạn hay không trước khi sử dụng. Bạn có thể nhận thấy mùi đặc trưng khi sấy tóc. Đây là do các ion âm được tạo ra và hoàn toàn không gây hại cho sức khoẻ.

## Cách Sử Dụng

- Cắm điện.
- Mở máy chọn tốc độ từ thấp tới cao tùy nhu cầu sử dụng.
- Chọn chế độ phù hợp bằng cách nhấn nút (A) hoặc (V) trên màn hình LCD; nhấn nút (+) để xác nhận chế độ. Khi đang sử dụng, bạn có thể nhấn (-) để tạm dừng.

halio-sonic.com



Chế độ	Mức nhiệt	Chi tiết	Khuyến dùng
Chế độ giữ nguyên mức nhiệt nóng	Gió ấm 55°C	Gió nóng liên tục	Hàng ngày
Chế độ luân phiên nóng lạnh	Gió nóng 85°C Gió mát 25°C	Gió nóng-lạnh luân phiên mỗi 20 giây	Sấy nhanh và bảo vệ da đầu
Chế độ tóc ngắn	Gió nóng 85°C Gió mát 25°C	Gió nóng-lạnh luân phiên mỗi 60 giây	Sấy khô tóc ngắn trong khoảng 2 phút
Chế độ tóc dài	Gió nóng 85°C Gió ấm 55°C Gió mát 25°C	<ul style="list-style-type: none"><li>Gió nóng trong 60 giây</li><li>Luân phiên gió nóng-lạnh mỗi 20 giây trong 3 phút</li><li>Gió ấm trong 2 phút</li><li>Gió mát 60 giây</li></ul>	Sấy khô tóc dài và dày trong khoảng 7 phút
Chế độ trẻ em	Gió nóng 85°C Gió ấm 55°C Gió mát 25°C	<ul style="list-style-type: none"><li>Gió ấm trong 60 giây</li><li>Luân phiên gió nóng - lạnh mỗi 20 giây trong 2 phút</li><li>Gió mát 20 giây</li></ul>	Trải nghiệm êm dịu cho trẻ em. Âm thanh siêu nhỏ

halio-sonic.com

• Chọn nhiệt độ yêu thích của bạn bằng cách nhấn nút (A)/(V) khi máy sấy tóc đang bật và đèn báo sẽ thay đổi màu theo nhiệt độ: đỏ cho gió nóng, vàng cho gió ấm và xanh lục cho gió mát. Nhấn và giữ nút nhiệt độ ở trạng thái chờ để bật hoặc tắt chức năng cảm ứng.

**Kích hoạt và tắt chức năng cảm ứng**

• Kích hoạt: Bật máy, nhấn nút (-) trên màn hình LCD để tạm dừng, sau đó nhấn và giữ nút nhiệt độ trong 3 giây; đèn ở vòng ngoài của màn hình nhấp nháy một lần để cho biết kích hoạt thành công, sau đó nhấn nút (-) để tiếp tục sử dụng máy. Vui lòng giữ chặt máy trong suốt quá trình.

• Tắt: Khi chức năng cảm ứng được kích hoạt, nhấn nút (-) trên màn hình LCD để tạm dừng máy, sau đó nhấn và giữ nút nhiệt độ trong 3 giây; đèn báo nhấp nháy một lần, có nghĩa là hủy kích hoạt thành công, sau đó nhấn nút (-) ở giữa màn hình, máy sẽ hoạt động trở lại. Bạn không cần phải cầm nó bằng tay trong quá trình sử dụng.



Nhấn và giữ nút nhiệt độ trong 3 giây để bật/tắt chức năng cảm ứng

Nhấn nút (-) trên màn hình LCD để tạm dừng

halio-sonic.com

## Bảo Trì & Lưu Giữ

- Đảm bảo Máy Sấy Tóc Halio Hypersonic đã tắt và rút nguồn điện.
- Không quấn dây điện quanh thân máy.
- Thường xuyên vệ sinh phần ngoài của máy bằng khăn khô.
- Luôn chờ Máy Sấy Tóc Halio Hypersonic nguội hoàn toàn trước khi cất giữ.
- Không sử dụng các dung dịch có tính ăn mòn như cồn, xăng, nước tẩy móng tay để vệ sinh Máy Sấy Tóc Halio Hypersonic.
- Thường xuyên vệ sinh bụi bám trên lưới lọc bằng cọ mềm.
- Bảo quản thiết bị ở nơi khô thoáng và ngoài tầm với của trẻ em.

## Tiêu Huỷ

Không bỏ Máy Sấy Tóc Halio Hypersonic cùng với rác thải sinh hoạt thông thường mà hãy mang máy đến điểm thu gom rác thải để được tái chế.

## Chế Độ Bảo Hành 1 Năm & Các Dịch Vụ Liên Quan

Chế độ này dành cho khách hàng có tên trên hệ thống đăng ký bảo hành Máy Sấy Tóc Halio Hypersonic. Vui lòng không được chuyển nhượng. Halio cam kết Máy Sấy Tóc Halio Hypersonic sẽ không gặp trục trặc khi sử dụng bình thường trong thời hạn 1 năm kể từ ngày mua. Quý khách vui lòng giữ biên lai mua hàng để được hỗ trợ bảo hành. Bảo hành này không bao gồm bất kỳ chi phí vận chuyển và xử lý phát sinh. Bảo hành này không được áp dụng cho các trục trặc thiết bị liên quan đến tai nạn, sử dụng sai, bỏ bê, lạm dụng, sử dụng điện áp khác với trên sản phẩm hoặc sử dụng cho mục đích thương mại.

Nếu Máy Sấy Tóc Halio Hypersonic của bạn bị lỗi trong thời gian bảo hành, vui lòng truy cập trang web Halio tại <http://www.halio-sonic.com> để tìm hiểu về thông tin bảo hành. Bảo hành sẽ mất hiệu lực khi quý khách tự ý sửa chữa hoặc bảo dưỡng sản phẩm.

halio-sonic.com